


Arbeitsfuge waagrecht mit Weproof Fugenabdichtungssystem

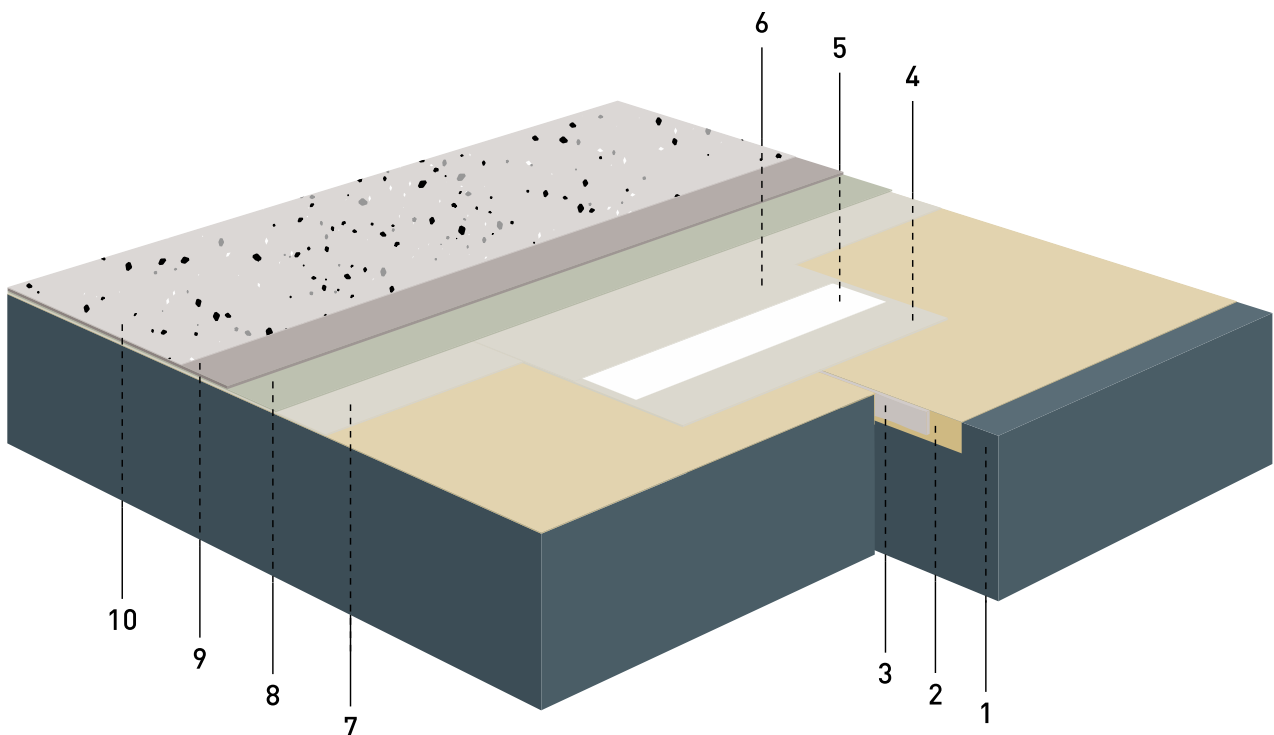

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 276, 276 K

Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Arbeitsfugenabdichtung)

4 Weproof 264

5 Weplus Vlies

6 Weproof 264

8 Weproof 269

Flächenabdichtung

7 Weproof 264

8 Weproof 269

Schutzebene

9 Weproof 527

Nutzebene

10 Wecryl 288 + Weplus Chips
(Rutschhemmung bis R 10)
oder wahlweise mit

a) Wecryl 288 + Quarzsand
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410
(Rutschhemmung: normal R 12
geschliffen R 13)

c) Wecryl 420
(Rutschhemmung: R 11)