


Dehnfuge waagrecht mit Weproof Fugenabdichtungssystem

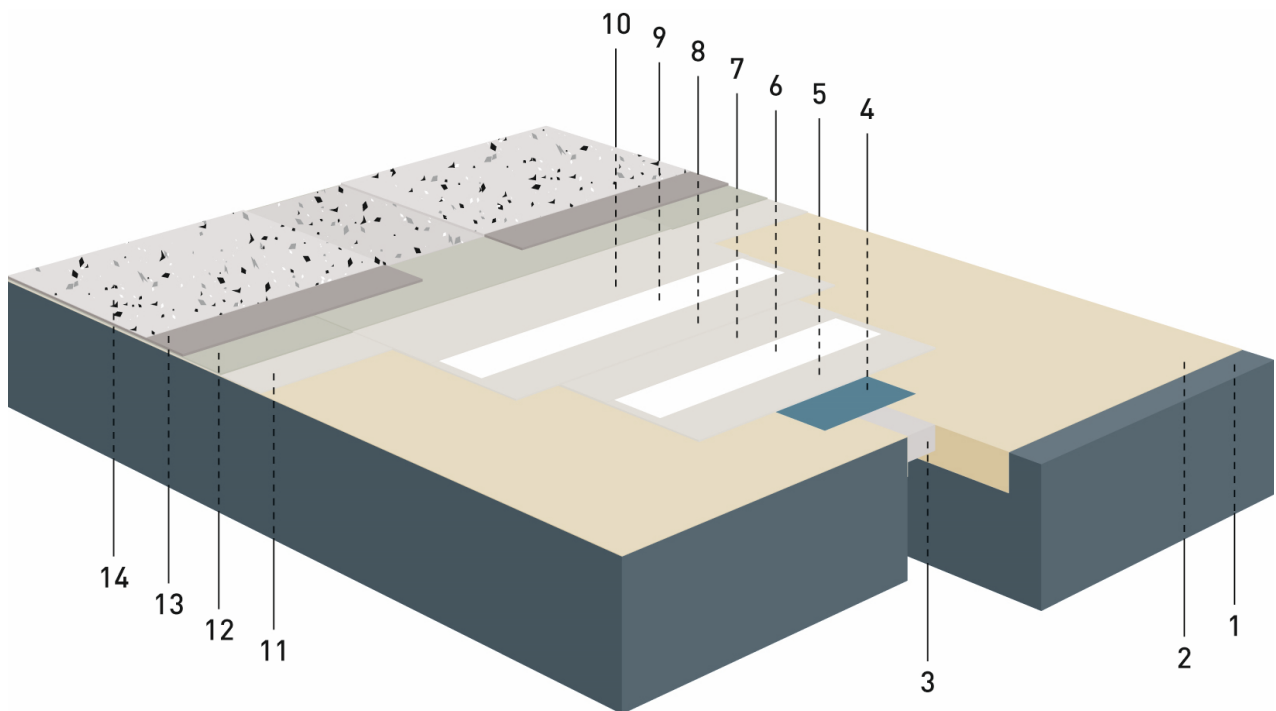

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 276, -276 K

Egalisierungsebene (Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Dehnfugenabdichtung

4 Fugengleitband

1. Abdichtungsschicht

5 Weproof 264

6 WestWood Vlies

7 Weproof 264

2. Abdichtungsschicht

8 Weproof 264

9 WestWood Vlies

10 Weproof 264

12 Weproof 269

Flächenabdichtung

11 Weproof 264

12 Weproof 269

Schutzebene

13 Weproof 527

(zwingend oberhalb des Gleitbandes etwas breiter als Gleitband aussparen)

Nutzebene

14 Wecryl 288 + Weplus Chips

(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise mit

a) Wecryl 288 + Quarzsand

(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410

(Rutschhemmung: normal R 12,

geschliffen R 13,

wie 13 oberhalb des Gleitbandes aussparen)

c) Wecryl 420

(Rutschhemmung: R 11,

wie 13 oberhalb des Gleitbandes aussparen)