


Wandanschluss auf Wärmedämmung mit Wecryl Bauwerksabdichtungssystem

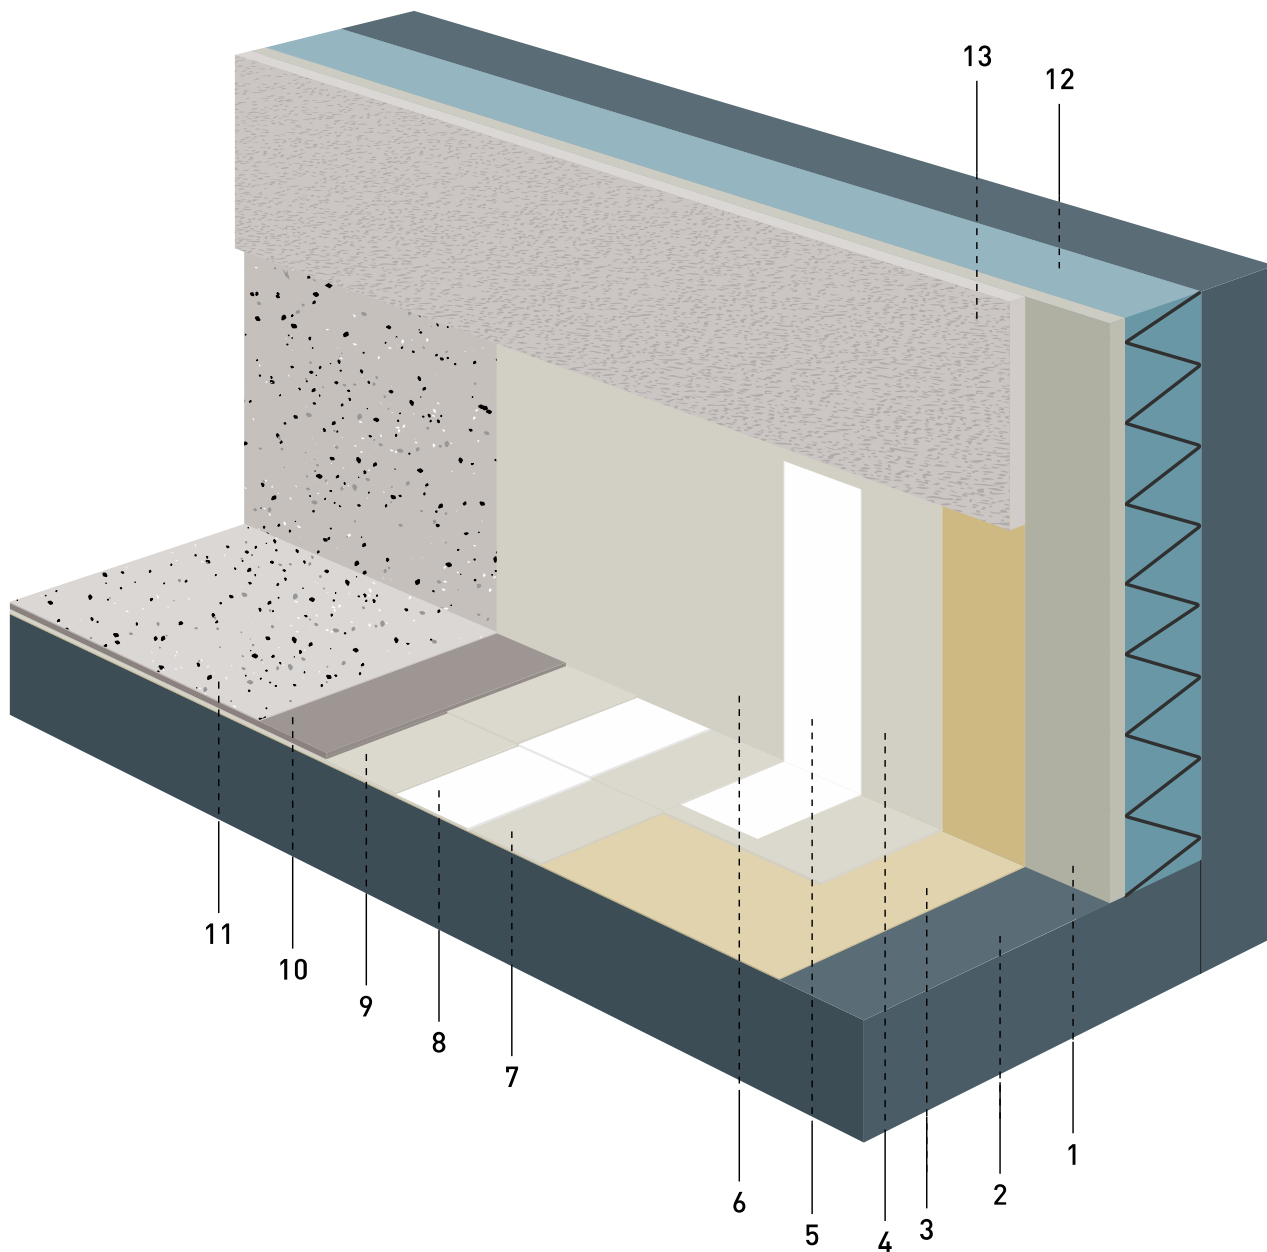

12 Dämmung

13 Fassadenputz

Untergrund

1 Armierungsputz

2 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

3 z. B. Wepox 100, Wecryl 176; 176 K
(Qualität des Dämmmaterials beachten)

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Wandanschluss)

4 Wecryl R 230 (thix)

5 WeVlies

6 Wecryl R 230 (thix)

Flächenabdichtung

7 Wecryl R 230

8 WeVlies

9 Wecryl R 230

Schutzebene

10 Wecryl 333 oder Wecryl 337

Nutzebene

11 Wecryl 488 + WestWood® Chips
(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410
(Rutschhemmung: normal R 12)

c) Wecryl 420
(Rutschhemmung: R 11)