


## Dehnfuge waagrecht mit Weproof Fugenabdichtungssystem

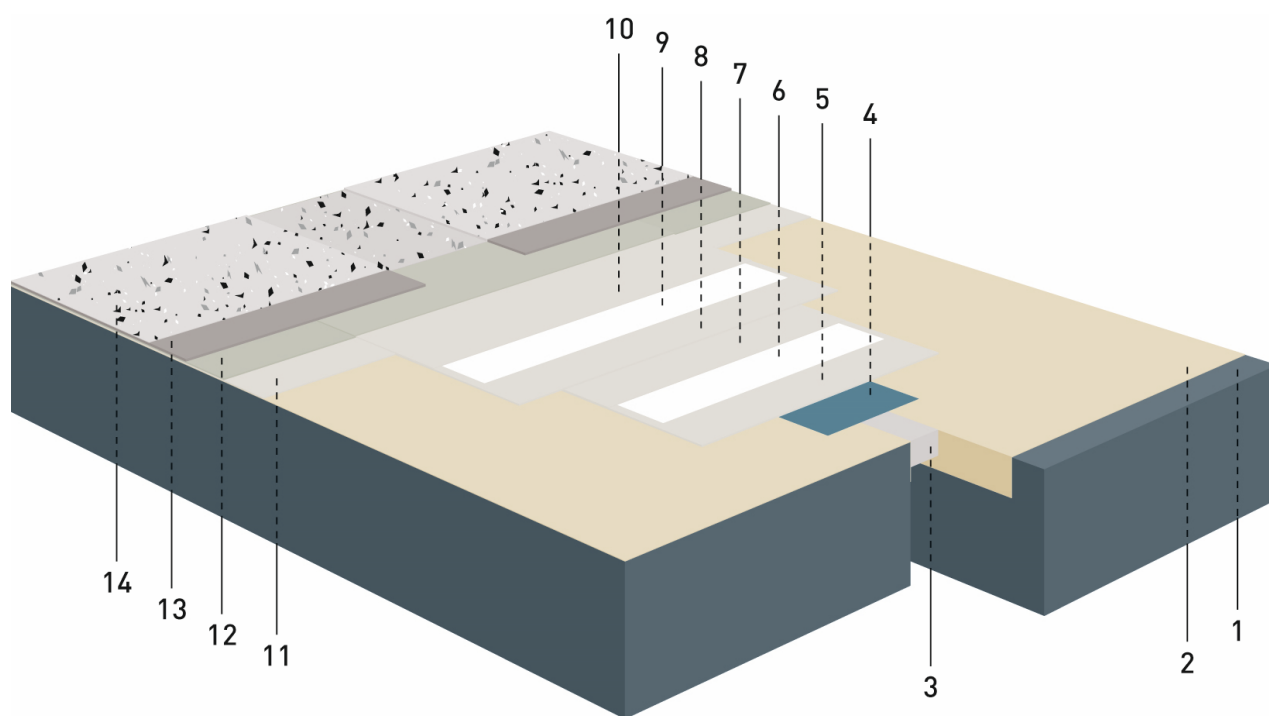

### Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 Wecryl 176, -176 K

### Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Dehnfugenabdichtung

4 Fugengleitband

#### 1. Abdichtungsschicht

5 Weproof 264

6 WeVlies

7 Weproof 264

#### 2. Abdichtungsschicht

8 Weproof 264

9 WeVlies

10 Weproof 264

12 Weproof 269

#### Flächenabdichtung

11 Weproof 264

12 Weproof 269

### Schutzebene

13 Weproof 527

(zwingend oberhalb des Gleitbandes etwas breiter als Gleitband aussparen)

### Nutzebene

(zwingend oberhalb des Gleitbandes etwas breiter als Gleitband aussparen)

14 Wecryl 488 + WestWood® Chips

(Rutschhemmung bis R 10)

oder wahlweise mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand  
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410  
(Rutschhemmung: R 12)

c) Wecryl 420  
(Rutschhemmung: R 11)