


Treppenstufen-Anschluss mit Wecryl Abdichtungssystem

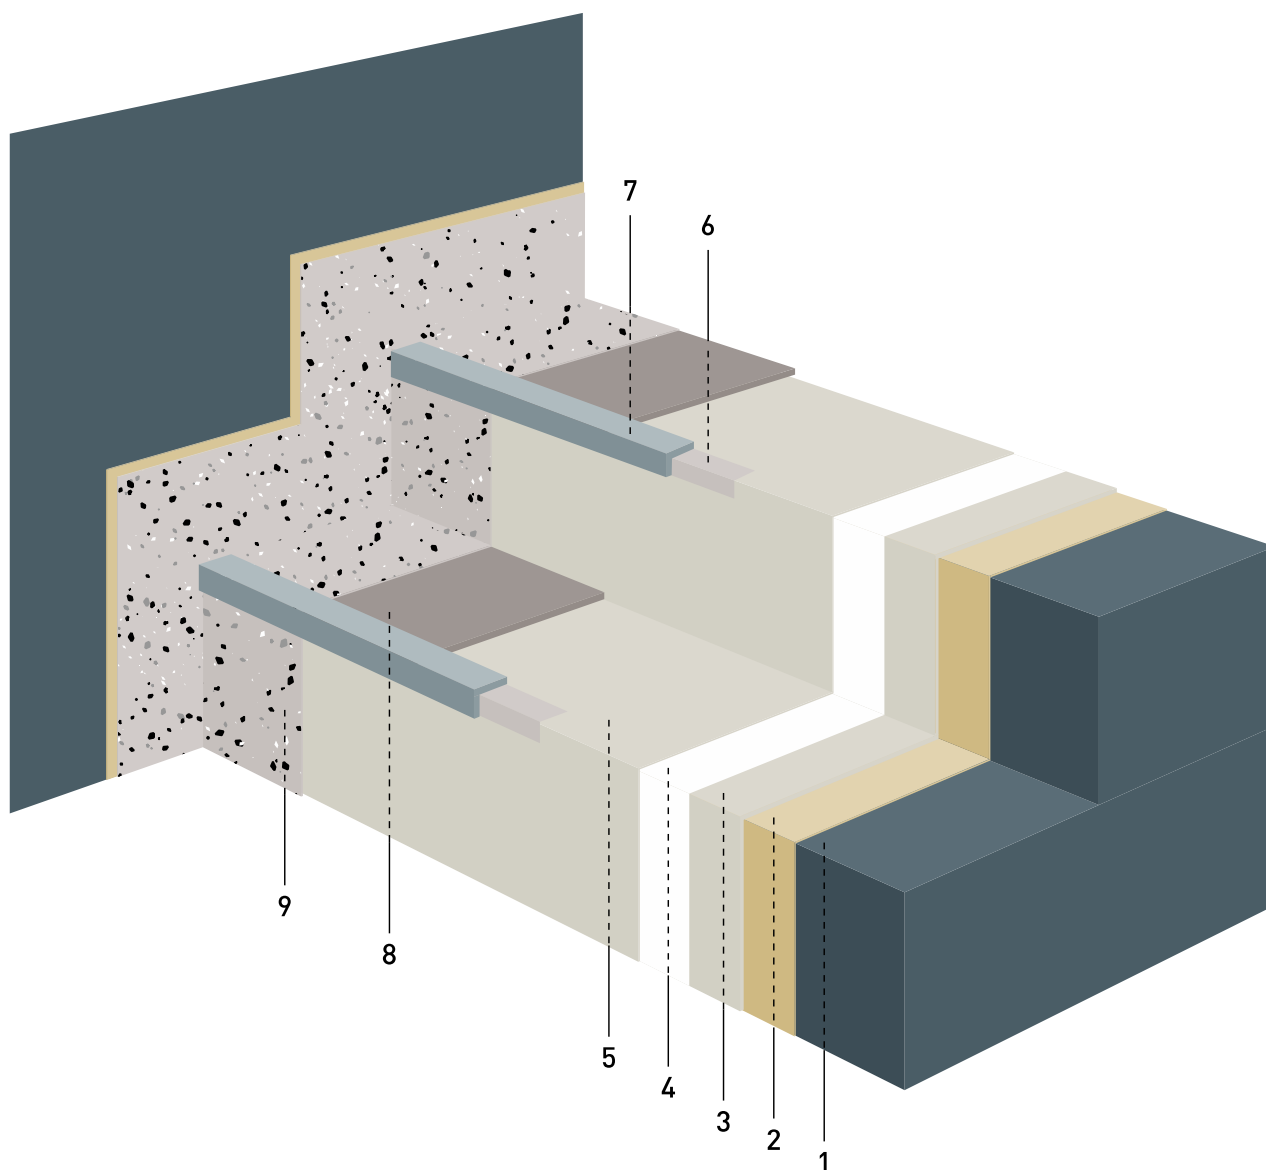

Untergrund

1 z. B. Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 z. B. Wecryl 176, -176 K

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Treppenstufe)

3 Wecryl R 230 (thix)

4 WeVlies

5 Wecryl R 230 (thix)

Schutzebene

6 Wecryl 810 (als Kleber)

7 Metallschutzprofil

8 Wecryl 333 oder Wecryl 337

Nutzebene

9 Wecryl 488 + WestWood® Chips
(Rutschhemmung bis R 10)
oder wahlweise Horizontale mit

a) Wecryl 488 + WestWood® Quarzsand
(Rutschhemmung bis R 12)

b) Wecryl 410
(Rutschhemmung: normal R 12
geschliffen R 13)

c) Wecryl 420
(Rutschhemmung: R 11)