


## WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge mit Weproof WU-Beton Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

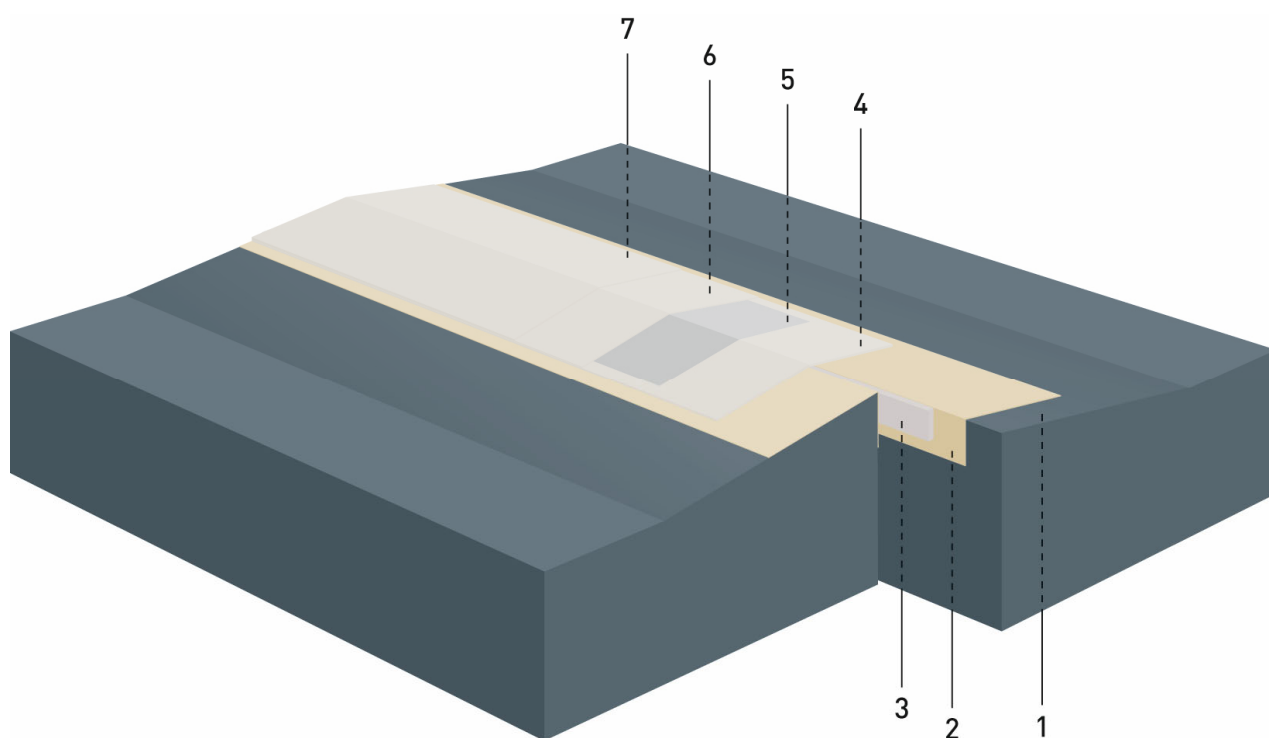

### Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

### Grundierungsebene

2 Wecryl 176, oder –176 K

### Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung

(Arbeitsfugenabdichtung)

4 Weproof 264

5 WeVlies

6 Weproof 264

### Schutzebene

(und Kontrollschicht)

7 Weproof 264