


WU-Beton Arbeits- und Sollrissfuge am Wand- Anschluss mit Weproof WU-Beton Fugenabdichtungssystem

(nach abP für WU-Betonfugenabdichtung)

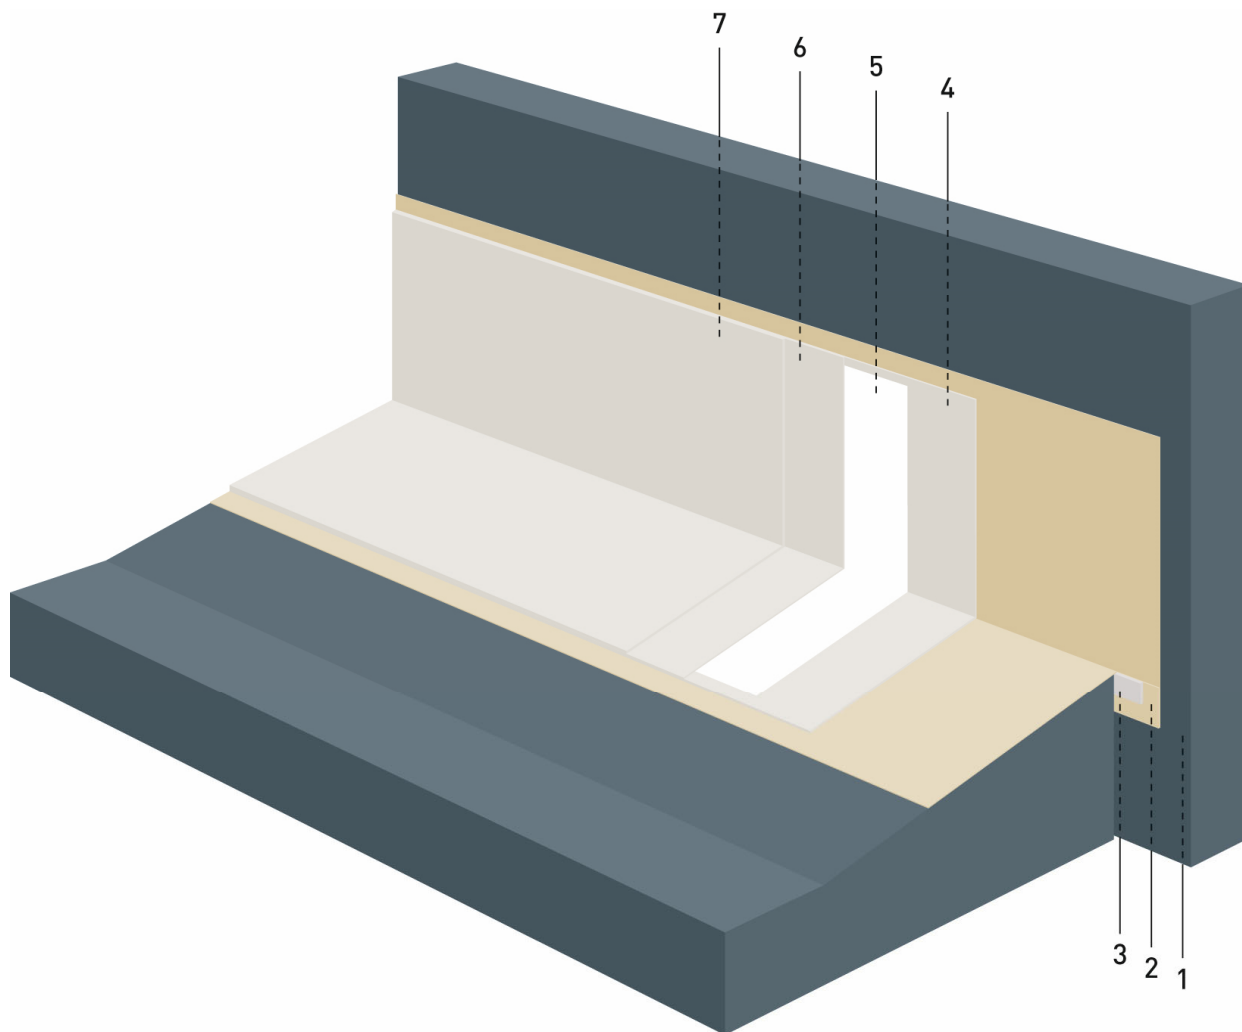

Untergrund

1 WU-Beton, mechanisch vorbereitet

Grundierungsebene

2 Wecryl 176, oder -176 K

Egalisierungsebene

(Fugenverschluss)

3 PMMA Spachtel / Mörtel

Abdichtungsebene

Detailabdichtung

(Arbeitsfugenabdichtung)

4 Weproof 264

5 WeVlies

6 Weproof 264

Schutzebene

(und Kontrollschicht)

7 Weproof 264