


## WU-Beton Dehnfuge mit Wecryl Fugenabdichtungssystem

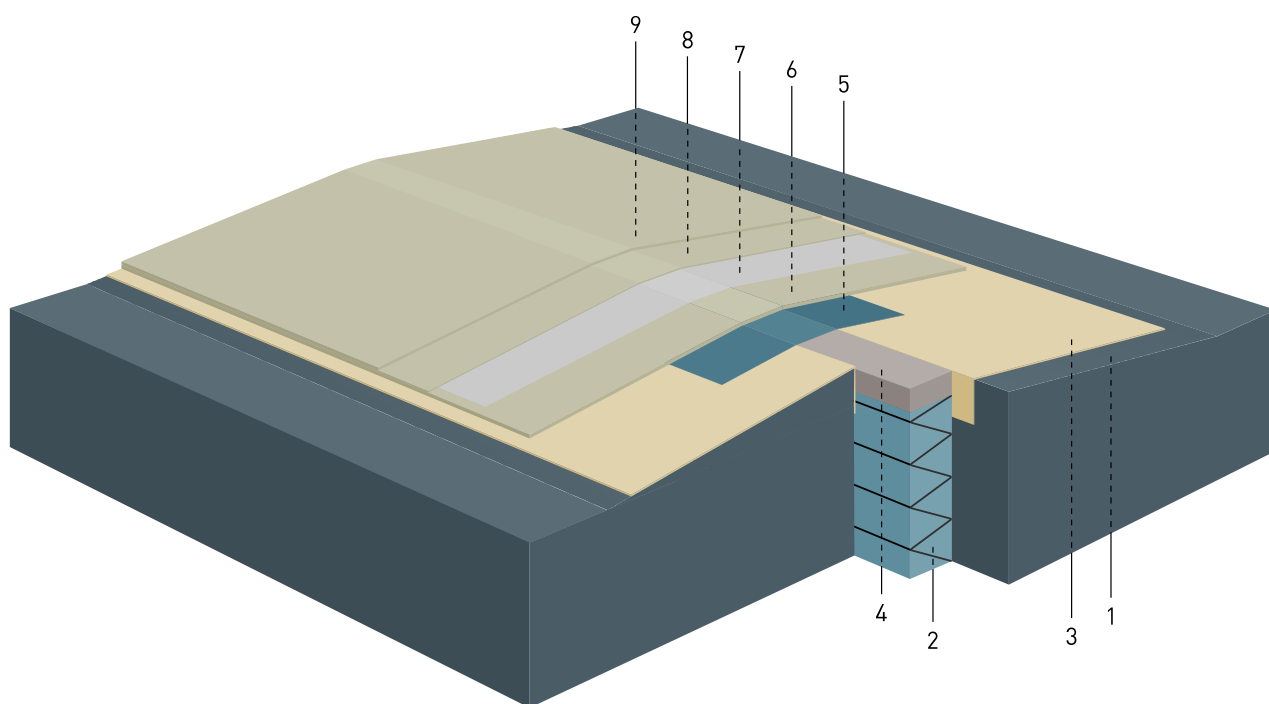

### Untergrund

- 1 WU- Beton, mechanisch vorbereitet
- 2 Dämmung (wenn nicht vorhanden, geschlossenzellige Rundschnur einlegen)

### Grundierungsebene

- 3 Wecryl 176 oder -176 K

### Egalisierungsebene (Fugenverschluss)

- 4 PMMA Spachtel / Mörtel

### Abdichtungsebene

#### Detailabdichtung

(Dehnfugenabdichtung)

- 5 Fugengleitband
- 6 Wecryl R 230
- 7 WeVlies
- 8 Wecryl R 230

### Schutzebene

(auch Kontrollschicht)

- 9 Wecryl R 230